


Instructions pour le montage d'isolation en mousse souple

Avant de monter les conditions suivantes doivent être respectées:

- La température doit être environ 20 °C. Si ce n'est pas possible, il faut déposer l'isolation dans la chaufferie avant l'installation.
Si l'isolation est entreposée à l'extérieur à basse température le montage immédiatement est impossible.
- Le montage requiert deux personnes, à partir de 2000 litres trois personnes sont conseillées.
- Pour la pose de l'isolation ne aucun des moyens mécaniques tels que des pinces, sangles, etc. sont nécessaires.
Surtout pour la fermeture du zip il ne faut pas utiliser de pince.
- Il faut poser l'isolation de la façon que la fermeture-éclair est tirée de haut en bas.

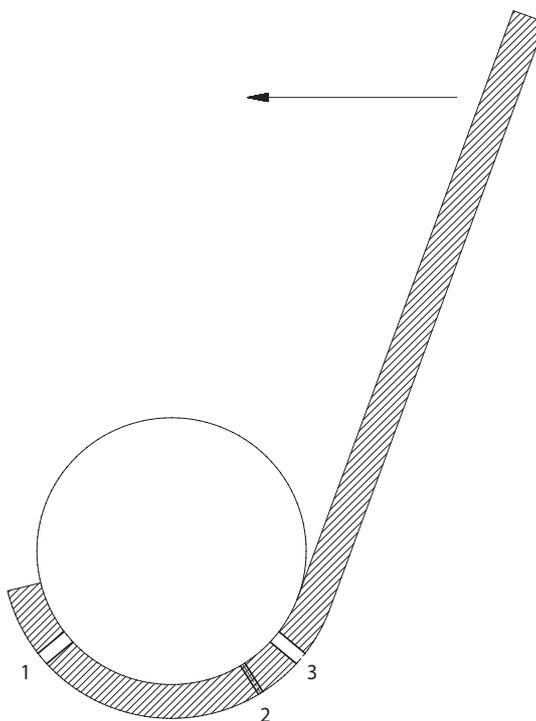

Exécution de montage:

Accrocher l'isolation sur les manchons 1 - 3, agripper et appuyez sur le tampon. Puis il faut tendre l'isolation (voir image) et envelopper bien tendu autour du tampon. Il faut s'assurer absolument qu'aucun espace n'est entre le tampon et l'isolation. Si nécessaire, raffermir l'isolation par presser et frapper avec la main.

Lorsqu'il est correctement installé, la distance entre les parties de fermeture zip est seulement quelques pouces.



Accrocher le zip en haut et, tandis que la deuxième personne tient les pièces, tirer vers le bas morceau par morceau. Il peut être encore nécessaire d'envelopper l'isolation par presser et frapper avec la main bien tendu sur l'accumulateur.

À des températures basses, peut-être la fermeture éclair ne peut pas être fermée d'une seule traite. Ferme le zip le plus que bien possible. Après un certain temps d'attente l'isolation se décontracte et le zip se ferme mieux.

Pour l'isolation des grands accumulateurs, qui se compose de trois pièces, il faut assembler les pièces déjà avant. Ensuite le montage se fait au même principe que décrit.

Ces isolations ont deux fermetures à glissière.

Pour le bon montage trois personnes sont nécessaires.

Aussi dans ce cas accrocher l'isolation sur les manchons, agripper et appuyez sur le tampon. Puis il faut tendre l'isolation et envelopper bien tendu autour du tampon.

Si nécessaire il faut ouvrir le zip déjà fermé quelque peu, Peut-être il faut attendre un certain temps pour l'isolation se peut décontracter.

Recommandation:

A basse température accrochez l'isolation sans fermer le zip. Branchez l'accumulateur, et ensuite chauffez-le. Quand il est chaud le zip se laisse fermer.